

Guide til fadølsanlægget

Opsætning, servering og nedkobling



Denne guide gælder HoppeBovs fadølsanlæg med én hane, S-kobling og indbygget luftpumpe. Anlægget bruger luft, så der skal ikke tilsluttes ekstern gas.


Kort fortalt: Blå slange i AIR, orange slange i BEER, køling på 5 de fleste dage – og aldrig direkte sollys.

Opsætning

Du skal bruge fadølsanlægget, en fustage med øl, den medfølgende fadkobling med slanger og adgang til strøm.

1. Placér anlægget korrekt

Stil anlægget på et plant og stabilt underlag med luft omkring kølesiderne. Det må ikke stå i direkte sollys, i et meget varmt rum eller helt op ad en væg. Lad det stå oprejst i 10–15 minutter efter transport, før du tænder det.

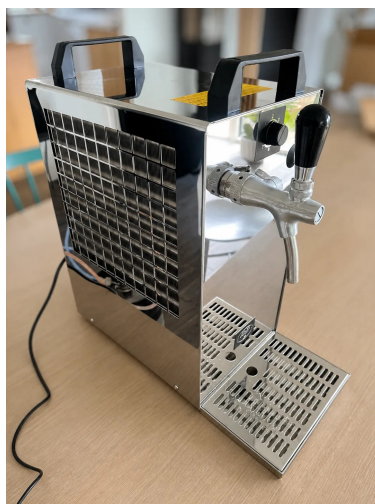

2. Tilslut slangerne på bagsiden

Ved udlevering er slangerne allerede monteret på fadkoblingen. Du skal kun tilslutte dem på bagsiden af fadølsanlægget: Den blå slange skal i AIR, og den orange slange skal i BEER. Tilslutningerne bruger et quick-lock-system. Før hver slange lige ind, og skub den forsigtigt helt ind, til den låser. Kontrollér at slangerne sidder fast og ikke har knæk.

BLÅ → AIR ORANGE → BEER

Fustage og køling

3. Montér fadkoblingen på fustagen

Sørg for at fadkoblingens håndtag vender opad. Placér koblingen på fustagen, drej den med uret til den låser, og tryk derefter håndtaget ned. Nu er fustagen åbnet og forbundet med anlægget.



4. Start kompressoren før kølingen

Når slangerne og fadkoblingen er monteret, sættes stikket i. Tænd først kompressoren på tænd/sluk-knappen (ON/OFF) på bagsiden. Tænd derefter kølingen. Indstilling 5 på køleknappen er tilstrækkelig på de fleste dage. Indstilling 7 giver maksimal køling og kan bruges, når der er behov for ekstra køling. Lad anlægget køle i cirka 5–10 minutter før servering.

RÆKKEFØLGE: STRØM TIL → KOMPRESSOR TIL → KØLING TIL



Servering

5. Skænk øllet

Hold glasset skråt under hanen. Åbn hanen helt, og ret glasset gradvist op undervejs. Hvis hanen kun åbnes lidt, dannes der lettere skum. De første glas kan skumme mere, mens anlæg og øl bliver helt kolde.



Hvis øllet skummer meget

Kontrollér at anlægget har fået tid til at køle, at fustagen ikke er varm, og at hanen åbnes helt.

Hvis der ikke kommer øl

Kontrollér at fadkoblingens håndtag er trykket ned, at den blå slange sidder i AIR, at den orange slange sidder i BEER, og at begge slanger er trykket helt ind.

Hvis anlægget ikke køler

Sørg for fri luft omkring kølesiderne, flyt anlægget væk fra sol og varme, og rul en eventuel kabeltromle helt ud.

Nedkobling efter brug

6. Luk fustagen og kobl anlægget fra

Luk hanen. Sluk først kølingen. Sluk derefter kompressoren på tænd/sluk-knappen (ON/OFF) på bagsiden. Tag stikket ud. Løft fadkoblingens håndtag op for at lukke fustagen, drej koblingen mod uret, og løft den af. Frigør derefter slangerne fra bagsiden: Tryk den lille ring omkring hver slange ind mod tilslutningen, hold ringen inde, og træk slangen forsigtigt ud. Undgå knæk på slangerne under transport.

RÆKKEFØLGE: KØLING FRA → KOMPRESSOR FRA → STRØM FRA → KOBLING AF → QUICK-LOCK-SLANGER UD

Stop brugen og kontakt HoppeBov, hvis en slange lækker, en kobling er beskadiget, eller anlægget ikke kan bruges forsvarligt.